



Приточно–вытяжная установка TEMPERO




Инструкция по монтажу
Инструкция по эксплуатации

Назначение

Энергосберегающая приточно-вытяжная установка «TEMPERO» предназначена для организации воздухообмена с рекуперацией тепла в отдельном помещении бытового назначения. В компактном корпусе из белого АБС пластика установлены приточный и вытяжной вентиляторы, полиуретановые фильтры и пластинчатый рекуператор. В холодное время года рекуператор позволяет снизить энергопотребление на нагрев приточного воздуха на 70%, а летом сокращает расходы на кондиционирование помещения. Установка размещается на выходящей на улицу стене помещения со сквозным каналом диаметром 100-120 мм. Современный дизайн корпуса и тщательно продуманная конструкция позволяют открыто размещать установку в жилом, офисном или торговом помещении.

Выпускается три исполнения установки:


- **TEMPERO** Стандартное исполнение, диапазон температуры наружного воздуха от -5°C до +35°C
- **TEMPERO Т** Стандартное исполнение, с выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.
- **TEMPERO РН** С встроенным электрическим преднагревателем мощностью 350 Вт, диапазон температуры наружного воздуха от -25°C до +35°C.

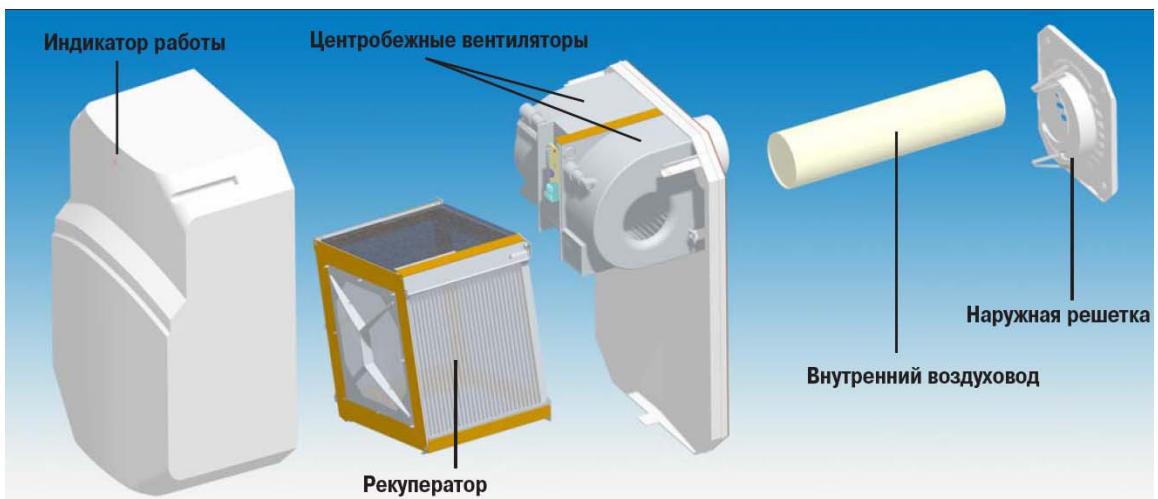

Для монтажа установки требуется установить воздуховод (\varnothing 100 - 120 мм) или использовать уже имеющийся канал.



Приточный воздух будет проходить через внутренний воздуховод \varnothing 63 мм (в комплекте, длина 400 мм), а вытяжной воздух – между внутренним и наружным.

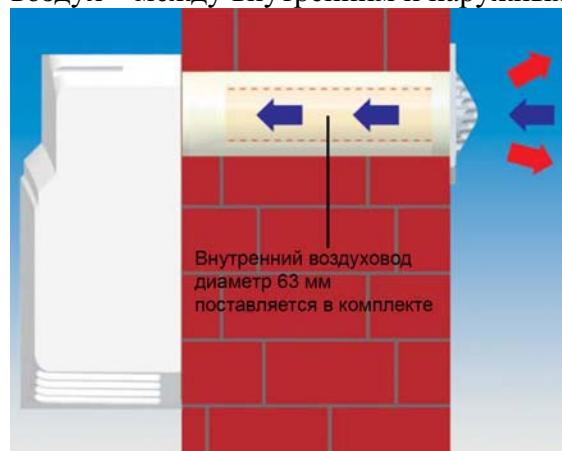


Технические характеристики

Модель	Исполнение	Производительн. притока, м ³ /ч	Производительн. вытяжки, м ³ /ч	Напряжение, В	Мощность, Вт	Уровень шума, дБ(А)	Вес, кг
Tempo 100	Стандартное	60	70	230	40	34	3,3
Tempo 100 T	С таймером	60	70	230	40	34	3,3
Tempo 100 PH	С нагревателем	60	70	230	400	34	3,3


Размеры

Модель	A	B	C	D
TEMPERO 100	257	400	155	179
TEMPERO 100 T	257	400	155	179
TEMPERO 100 PH	257	400	155	179

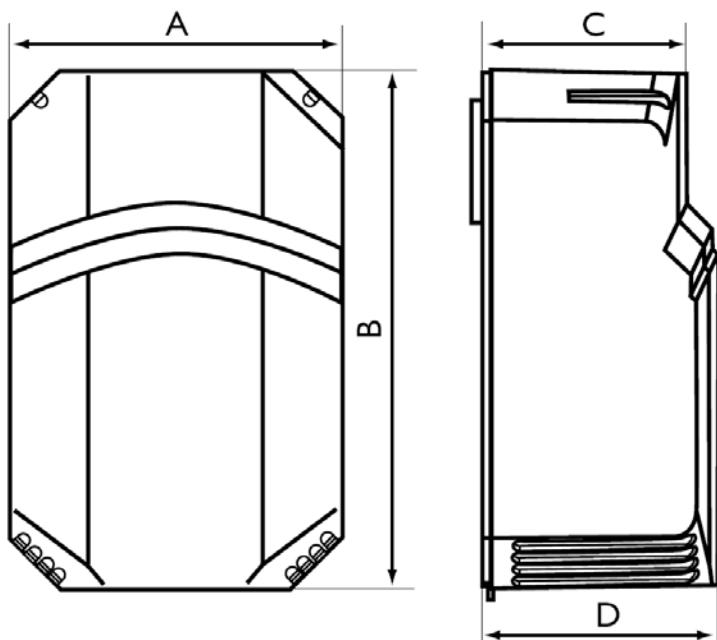


Инструкция по монтажу и обслуживанию


1 Снимите крышку

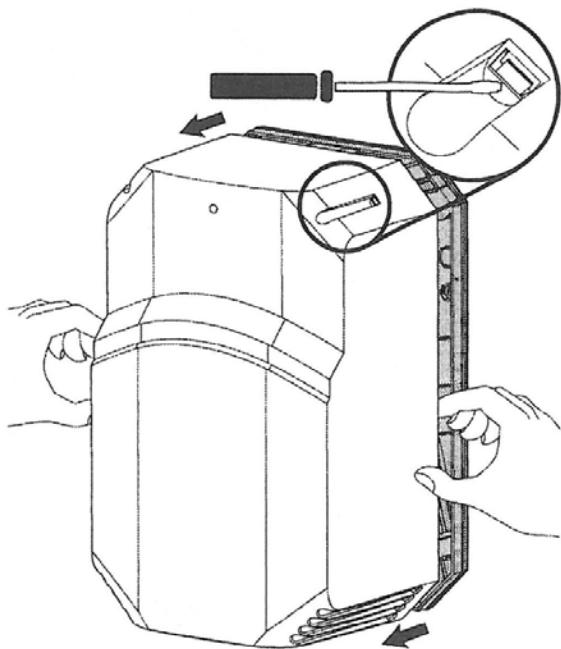


2 Проделайте отверстие
для вывода кабеля

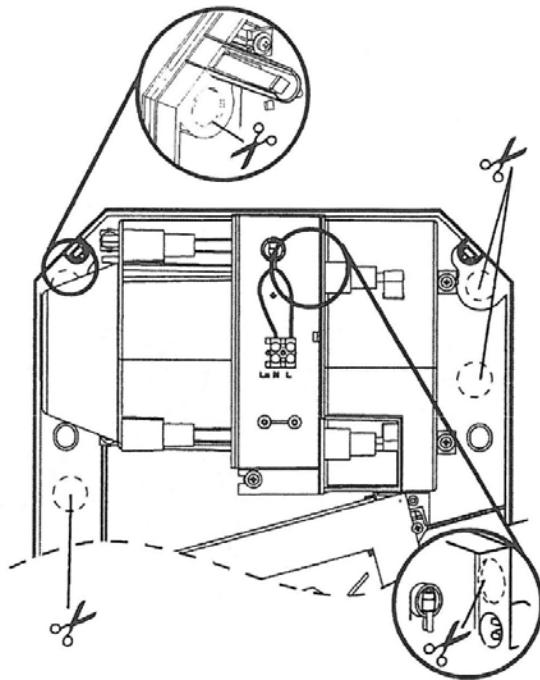


3 Закрепите
установку

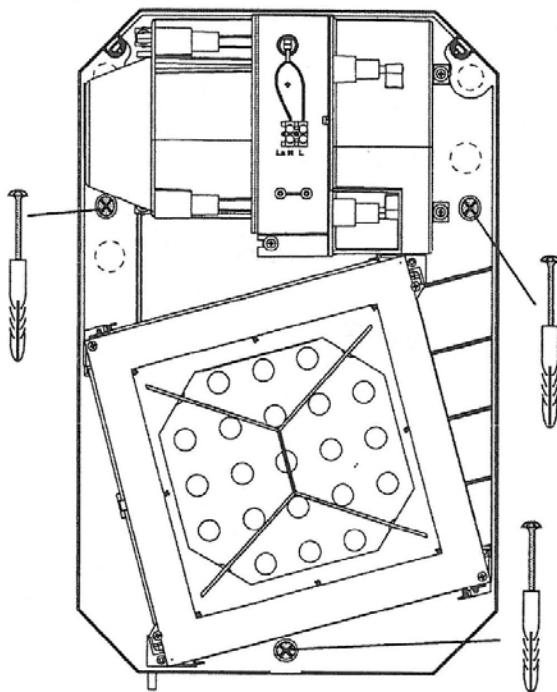


4 Установите
кабельный сальник

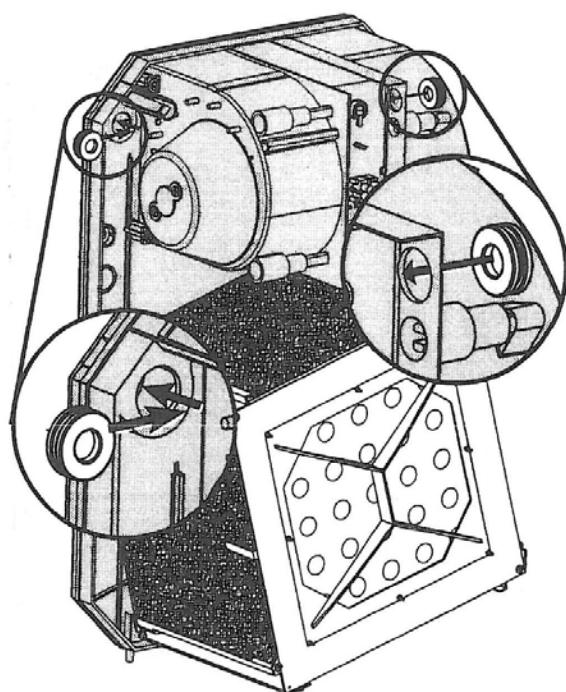


4 Проложите кабель

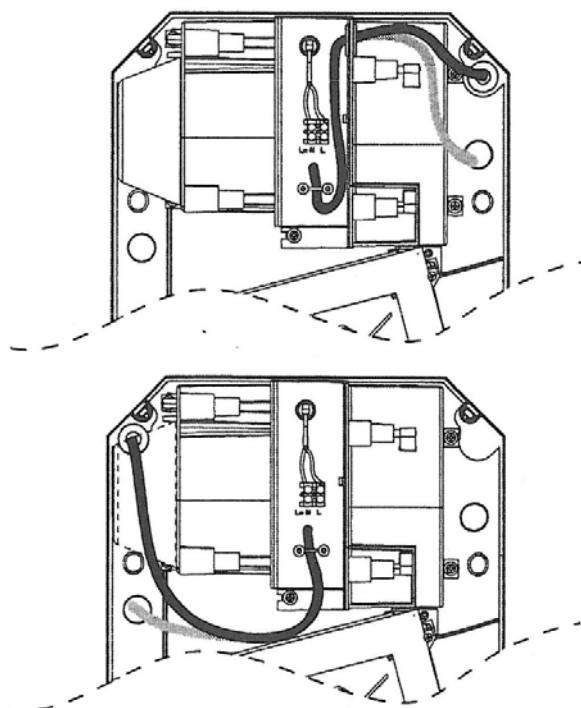

5 Подключите кабель

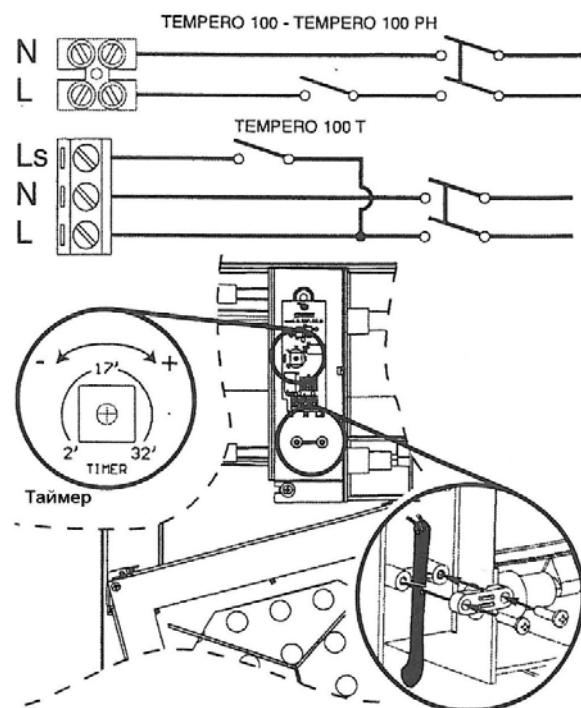


6 При необходимости обрежьте воздуховод

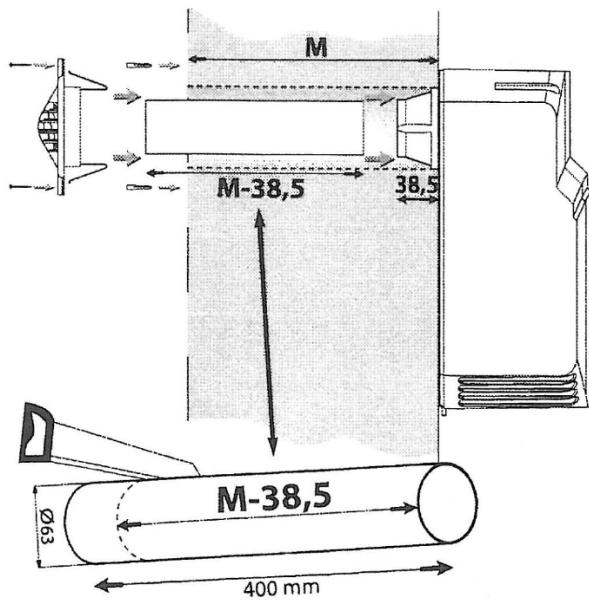

**TEMERO 100
TEMERO 100 T**


6 При необходимости обрежьте воздуховод

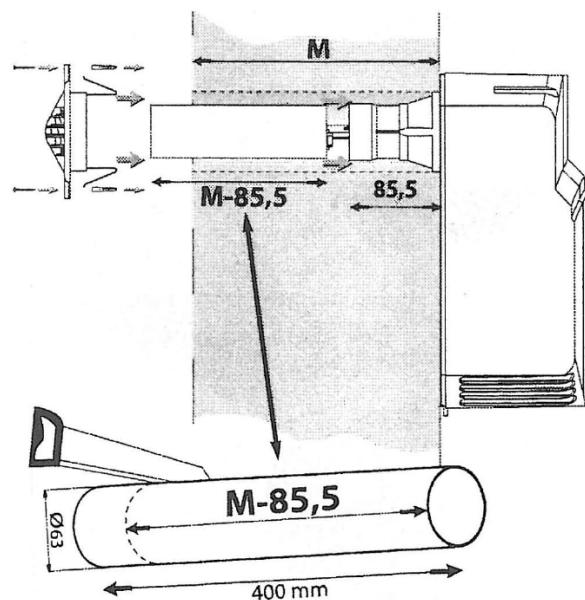


TEMERO 100 PH

Примечание: Наружная решетка устанавливается согласно маркировке «вверх» (top) на внутренней стороне.


7 Установите
крышку

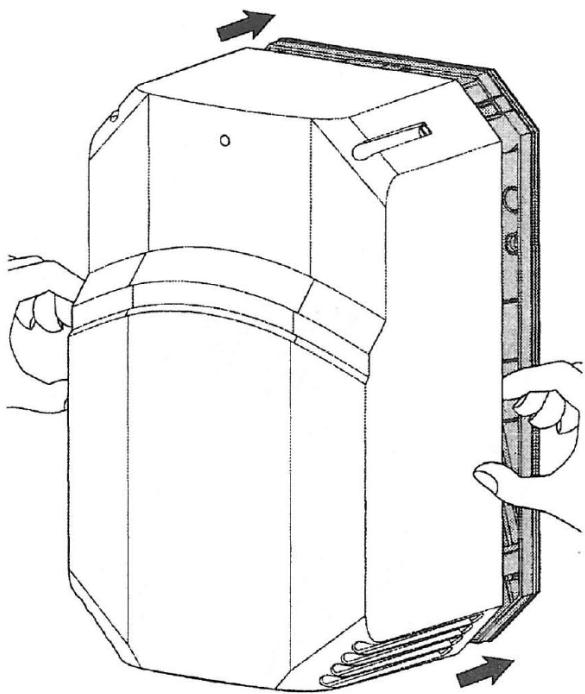


8 Очистка
рекуператора

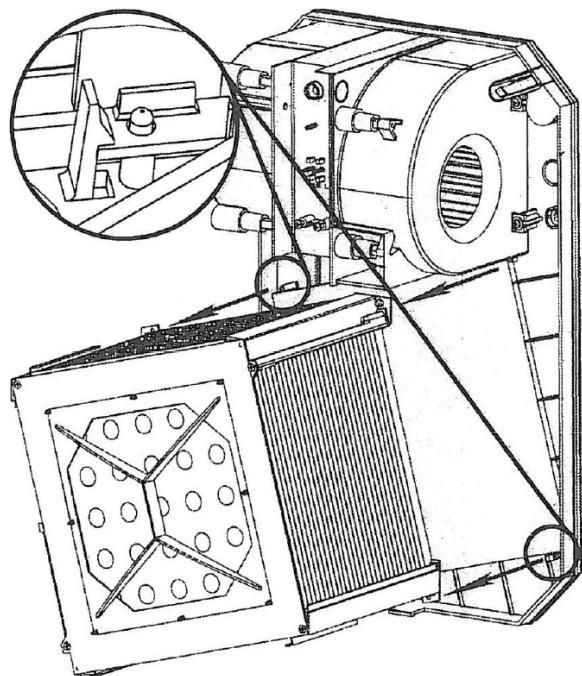


8 Очистка
рекуператора

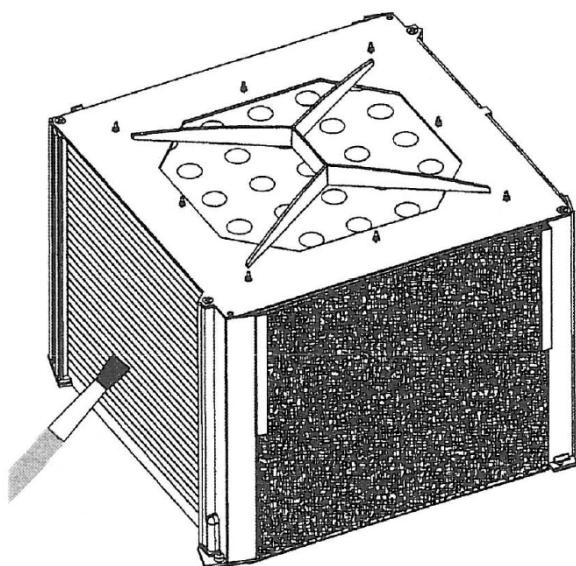

⑨ Очистка фильтра

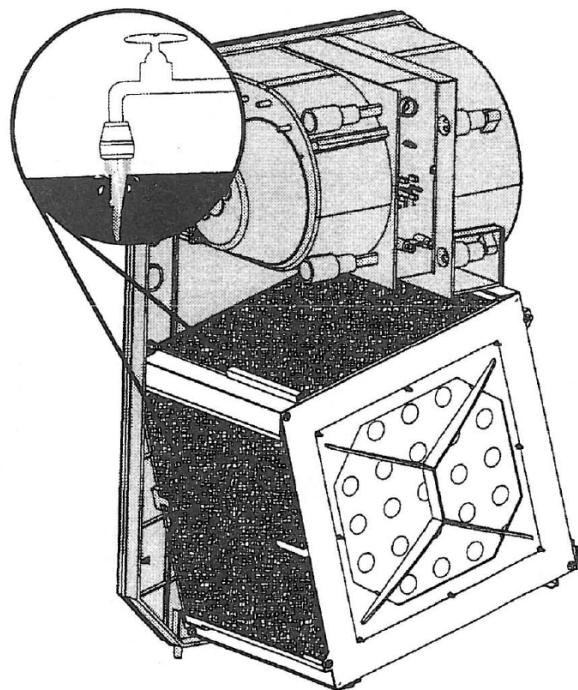

⑩ Дренаж

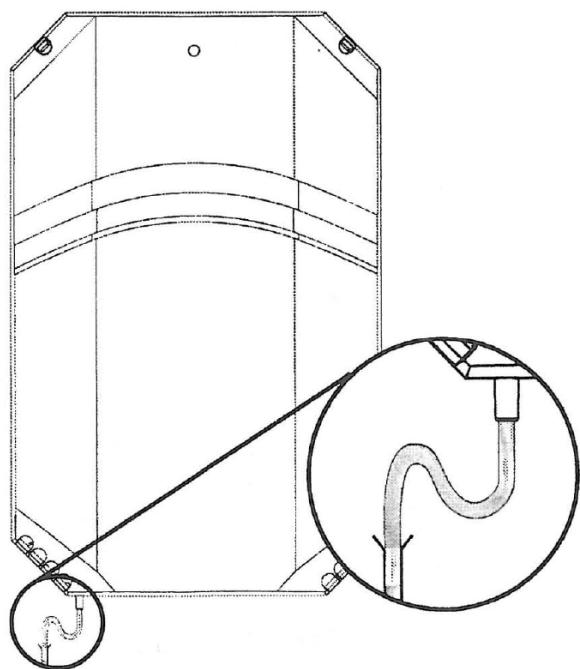



TEMPERO
Инструкция 08/12/01 v1